

MONTAGEVEJLEDNING af terrassebrædder **KJELLERUP AS®**

Strø afstand

Tykkelse på 20-26 mm (uanset bredde):

Maksimal strøafstand: 40 cm, målt fra C/C af strøerne.

Tykkelse på 28 mm (uanset bredde):

Maksimal strøafstand: 60 cm, målt fra C/C af strøerne.

Ved høj belastning, eksempelvis områder med tungt møblement eller hyppig trafik, anbefales det at reducere strøafstanden til 40 cm for at sikre øget stabilitet.

Murpap

Murpap skal anvendes mellem strøer og brædder for at beskytte strøerne mod vandpåvirkning. Dette minimerer risikoen for fugtskader og bidrager til en længere holdbarhed af konstruktionen.

Afstand mellem brædder

For at sikre korrekt afvanding og ventilation bør terrassebrædder monteres med passende afstand, som tager højde for træets naturlige bevægelser gennem året. Generelt anbefales en afstand på min. 5 mm, hvor brædderne er bredest. For stor afstand kan dog medføre, at genstande falder ned mellem brædderne.

Fastgørelse af brædder

Brædder fastgøres normalt med to skruer eller søm pr. strø.


For brede brædder (over 150 mm) anbefales tre skruer.

Skruer: Brug rustfrie skruer (A4) med delgevind og mindst 5 mm diameter. Skruer bør have delgevind for at sikre korrekt fastgørelse og en diameter på mindst 5 mm (6 mm ved tykkelser over 28 mm).

Søm: Varmgalvaniserede, ringede søm kan anvendes til nåletræ, men skal være længere end skruer.

Forboring: Mindsker risikoen for flækning og anbefales især ved ender og i løvtræ.

Minimum 1-2 % fald på terrassen, så nedbøren kan løbe væk.

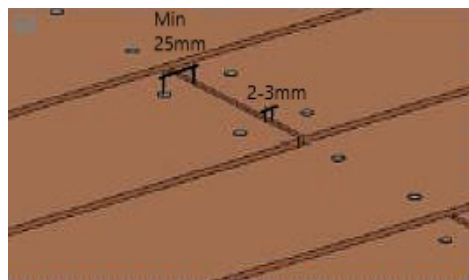

Skrueplacering og endestød

Skruer placeres 20-25 % af bræddets bredde fra kanten for at forhindre vridning og flækning.

Ved endestød anbefales 2-3 mm mellemrum for ventilation og plads til fugtbevægelser. Skruer skal placeres mindst 25 mm fra brættets ende.

Synlig fastgørelse

Skruer bør monteres plant med brættets overflade.

Undersækning anbefales for at undgå splinter og vandansamling omkring skruerne.

Skjult fastgørelse og propning

Skruer kan skjules ved forsækning og propning, men dette kan reducere holdbarheden, hvis propper løsner sig. Skjulte fastgørelsessystemer kan anvendes til StoneWood.

10-brætsmål

For præcis montering kan 10-brætsmålet anvendes, hvilket angiver den samlede bredde af 10 brædder inkl. mellemrum. Dette mål sikrer korrekt afstand uanset træets fugtighed ved lægning.

HUSK ved brug af StoneWood:

Altid lave en omhyggelig endeforsegling med "StoneWood træbeskyttelse", også på alle savsnit.

Afslutning og vedligehold


Ønskes en ensartet og beskyttet overflade, kan terrassebrædderne behandles med en egnet træolie.

Rens jævnligt for alger og snavs – undgå højtryksspuling tæt på overfladen.

Tjek og efterspænd evt. skruer årligt.

Bemærk!

Træ er et levende materiale. Revner, små vrid og nuanceforskelle er naturlige og ikke reklationsberettigede. Ved montering i skyggefulde og fugtige miljøer bør man være ekstra opmærksom på ventilation og afledning af vand.

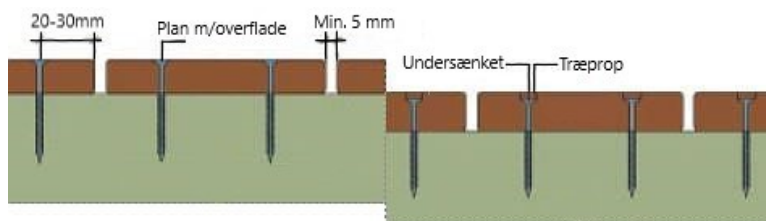

Med denne vejledning kan du sikre en holdbar og æstetisk terrasse

